


(1) 型式・仕様の確認

SZ連成スイッチの型式は下表に従って表示されています。型式および仕様の確認をして下さい。

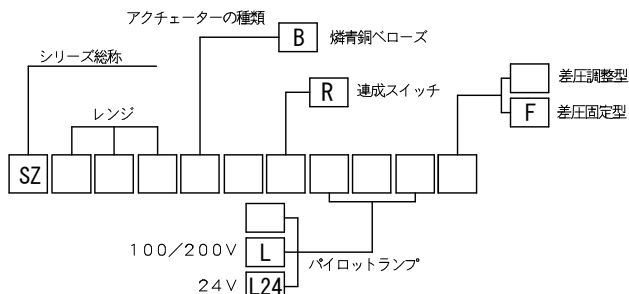

レンジ:

要求設定圧力がレンジの範囲に入っているかどうか確認してください。
レンジ調整範囲は、圧力下降時の動作圧力で表示しています。

差圧:

差圧調整範囲・要求設定圧力の上下限の幅が差圧調整範囲に入っているかどうか確認してください。

レンジ (RANGE)・耐圧力 (MAX.ALLOW.PRESSURE) は銘板に記載されています。

定格圧力:


システム圧力(常用圧力)が定格圧力を超えないようにご使用ください。
特に要求設定値がレンジの上限に接近している場合は、定格圧力を再確認してください。

耐圧力:


耐圧力は性能の低下をすることなく一定時間印加できる試験圧力です。
常時、あるいは頻繁に印加できる圧力ではありません。
サージ圧力や、脈動のような瞬間的な圧力でも、耐圧力を超える圧力が瞬間的にも印加されるとベローズの寿命は著しく低下します。
従って、特にベローズ型を油圧回路に使用する場合は、サージ圧や脈動対策を施し、十分耐圧力の高い型式を選定するようにご配慮ください。

(2) 取付 SZ圧カススイッチは、本体を2ヶ所の取付穴で固定してください。圧力配管のみで支持することはできません。

(3) 配管 SZ圧カススイッチの圧力配管ポートはRø1/4(PT1/4)です。配管をする場合は、受圧部の六角部にスパナ掛けをして、圧カススイッチの本体に力が加わらないようにしてください。

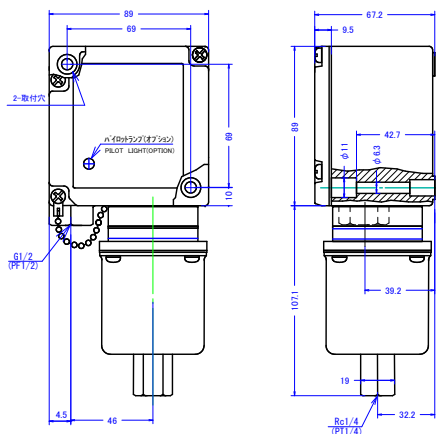



質量: 約 1.33kg
SZ001BR

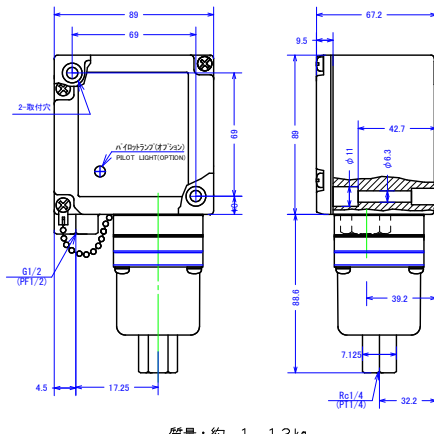

質量: 約 1.13kg
SZ005BR, 009BR

(4) 設定

SZ圧カススイッチはすべて一定圧力に設定されて出荷されています。その設定圧力は本体側面の設定ラベルに表示してあります。要求設定値と異なる場合は次のように再設定してください。

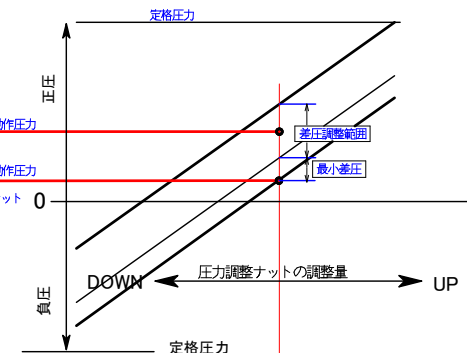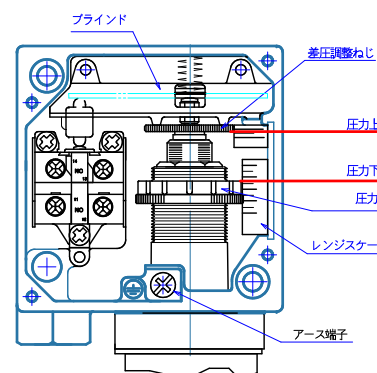

1. 圧力下降時動作圧力

要求設定値の圧力下降時動作圧力を圧力調整ナットで設定します。圧力調整ナットの上面のレンジスケールの指示する値が下限動作圧力の目安です。

ご注意

圧力調整ナットはスロットにマイナスドライバーを差し込んで回します。スロットの幅に合ったドライバーを使用し、スロットを痛めないようにしてください。

2. 圧力上昇時動作圧力

要求設定値の圧力上昇時の動作圧力を差圧調整ねじで設定します。差圧調整ねじは指で回します。板バネでセルフロックされていて緩みません。緩めすぎ防止の爪が付いていますが、緩めすぎないようにしてください。

3. 差圧固定型 (型式記号: F)

差圧固定型は差圧調整できません。上限または下限動作圧力のどちらか一方を決め、圧力調整ナットで設定します。

(5) マイクロスイッチの電気定格

SPDT標準容量

1 本表の数値は定常電流を示しています。		銘板上の容量表示 ELECTRICAL CONTACT RATINGS							
2 誘導負荷: 力率 0.4以上、直流時定数7ms以下		10A-125/250 or 500V A.C.							
3 ランプ負荷: 10倍の突入電流を有するものとします。		0.8A-125V D.C., 0.4A-250V D.C.							
4 電動機負荷: 6倍の突入電流を有するものとします。									
接点構成 SPDT	電圧 V	抵抗負荷		ランプ負荷		誘導負荷		電動機負荷	
		N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.
	AC 125	10A	10A	3A	1.5A	10A	5A	2.5A	
	250	10	10	2	1	10	3	1.5	
	500	10	10	1.5	0.8	3	1.5	0.8	
	DC 8	10		6A	3A	10A		6A	
	14	10		6	3	10		6	
	30	6		4	3	6		4	
	125	0.8		0.2	0.2	0.8		0.2	
	250	0.4		0.1	0.1	0.4		0.1	

必ずアース端子を接地してご使用ください。
感電する危険があります。

DPDT標準容量



1 本表の数値は定常電流を示しています。		銘板上の容量表示 ELECTRICAL CONTACT RATINGS						接点構成 -X25 -X27 -X28		
2 誘導負荷: 力率 0.4以上、直流時定数7ms以下		AC 125V-5A, 250V-3A								
3 ランプ負荷: 10倍の突入電流を有するものとします。		DC 125V-0.4A, 250V-0.2A								
4 電動機負荷: 6倍の突入電流を有するものとします。										
接点構成 DPDT	電圧 V	抵抗負荷		ランプ負荷		誘導負荷		電動機負荷		右側コモンを形成 してあります。
		N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	
	AC 125	5A		2A		4A		3A		
	250	3		1		2		1.5		
	480	1.5		0.5		1		0.8		
	600	1		0.4		0.7		0.5		
	DC 8	-		-		-		-		
	14	5		2		4		3		
	30	3.4		1		2		1.5		
	125	0.4		0.1		0.4		0.1		
	250	0.2		0.05		0.2		0.05		

(6) パイロットランプ(型式記号: L, L24)

型式記号のL, L24についている機種には、パイロットランプアセンブリと中継用ターミナルが付属品として付いています。Lは100/200V用、L24は24V用(定格電圧30V)です。L24には整流スタックを内蔵してありますので極性に関係なく点灯します。下図にしたがって配線してください。

ランプアセンブリを表します。

ランプ点灯時の通電電流
L: 100V時 約0.5mA
: 200V時 約1.6mA
L24: 24V時 約2.3mA

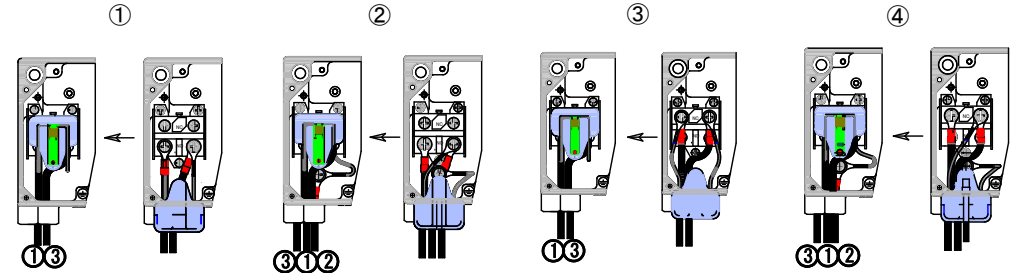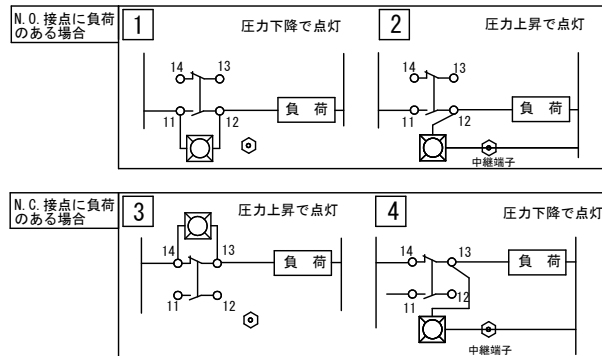

(7) 使用条件・その他の性能

使用周囲温度: -20~+80℃ (ただし氷結しないこと。)
接液部許容温度: 燐青銅ベローズ: -40~+125℃ (ただし氷結しないこと。)
許容動作頻度: 120回/分
絶縁抵抗: 非連続端子間および各端子と非充電金属部間 100M以上 (DC500Cメガーにて)
耐電圧: 非連続端子間 AC1000V 50/60Hz 1分間 各端子と非充電金属部間、アース間 AC2200V 50/60Hz 1分間
受圧部オリフィス: ベローズアクチュエーター: 1.5φ
保護等級: IP65

太平洋貿易株式会社

本社: 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-2-2
TEL03-3270-4821 FAX03-3245-1767
名古屋支店: 〒460-0008 名古屋市中区栄4-15-32 日建・住生ビル
TEL052-261-5571 FAX052-261-2017
大阪支店: 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町1-3 サンセンタービル
TEL06-6355-2701 FAX06-6355-2706
福山営業所: 〒720-0067 福山市西町2-10-1 福山商工会議所ビル
TEL084-925-3067 FAX084-931-9331
九州営業所: 〒802-0005 北九州市小倉北区堺町1-1-1 JTB小倉ビル
TEL093-511-2802 FAX093-511-5904

製造 太平洋システム工業株式会社